Instrucciones para limpiar la bomba GRI

Su bomba GRI debe ser inspeccionada mensualmente como parte de un mantenimiento de rutina. Si usted nota una reducción o cese completo de flujo, desarme y limpie la bomba siguiendo las instrucciones debajo. Si tiene preguntas durante el proceso, llame a Emriver al +1(618) 529-7423.

1. Desconecte la bomba GRI del regulador y la fuente de alimentación.
2. Desenrosque el anillo de retención.

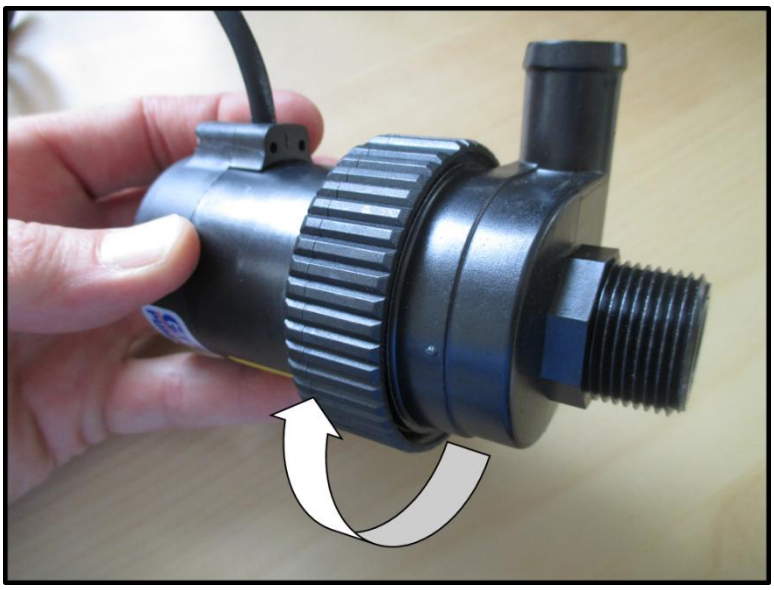

3. Jale la parte roscada de la carcasa de la bomba para quitarla. Tenga cuidado de no retirar la junta tórica.

550 N. University Ave.,
Carbondale, Illinois, EE.UU.
teléfono: +1 (618) 529-7423
info@emriver.com
emriver.com

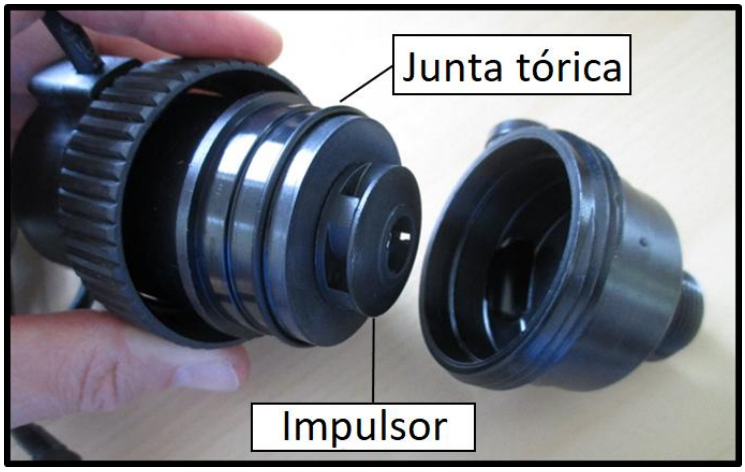

4. Retire el impulsor tirando de él para sacarlo de la carcasa de la bomba.

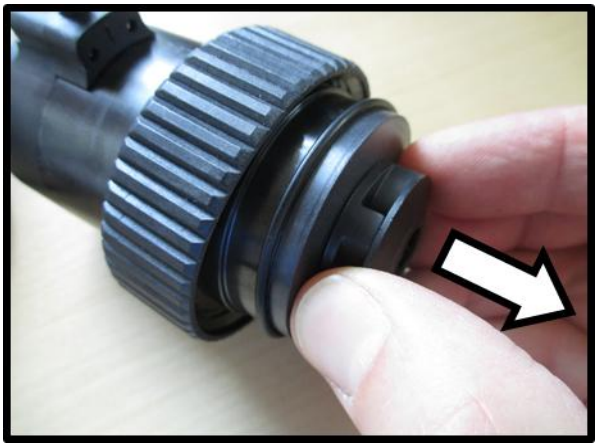



5. Limpie todas las partes enjuagándolas con agua. Asegúrese de que los espacios estrechos alrededor del impulsor estén libres de residuos.



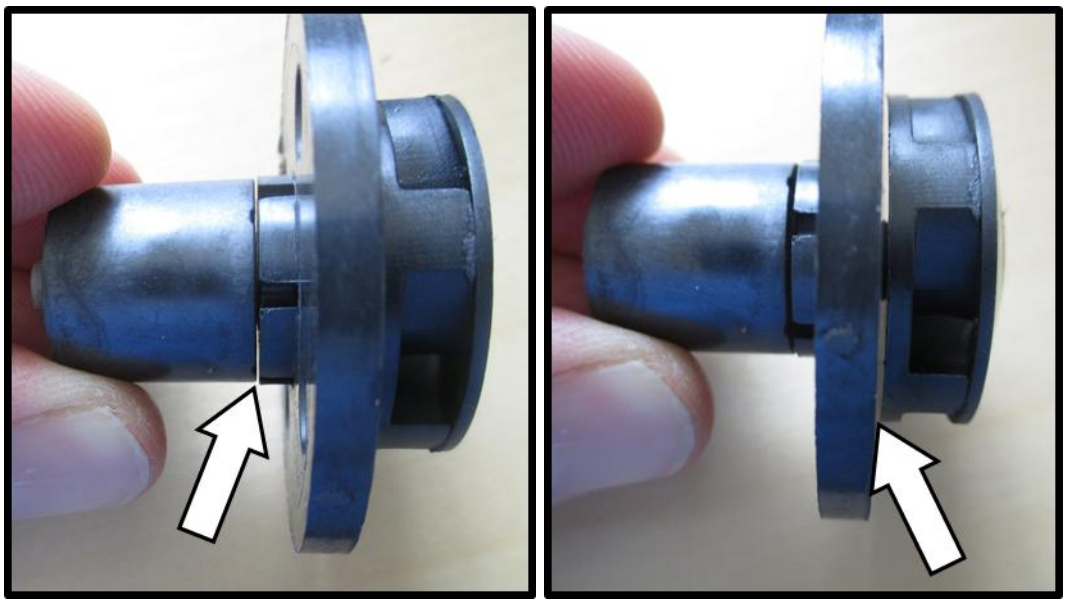

6. Humedezca toda la unidad para lubricar la junta tórica y reensamble la bomba insertando el imán y el impulsor en la carcasa. Asegúrese de que la junta tórica esté en su lugar, y después presione firmemente la parte roscada de la carcasa contra el cuerpo de la bomba. Apriete el anillo de retención. Al estar apretado correctamente, no deberá verse ninguna rosca más allá del borde del anillo.

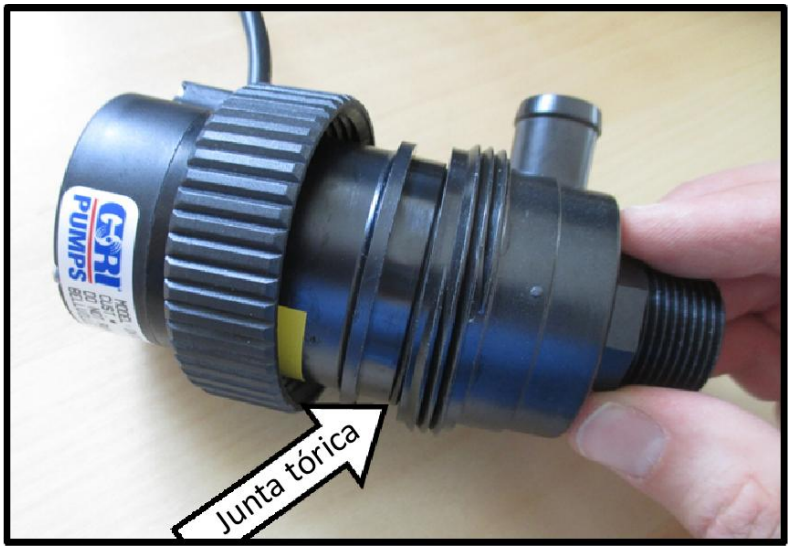



7. Conecte el filtro y la tubería. Sumerja la bomba por completo antes de reiniciar. Agitar levemente el ensamblado de la bomba dentro del agua ayudará a purgar el aire del filtro y bomba.